

A photograph of two smiling construction workers. The worker on the left wears a blue hard hat and a grey long-sleeved shirt, holding a Leca Basic block. The worker on the right wears a red hard hat and a black and white checkered shirt, holding a Leca Lettvegg block. They are standing behind a wall made of Leca blocks. The background is a blurred outdoor setting with trees.

Leca® Basic

Leca® Lettvegg

Leca®

Lock

LSX

**Verdens letteste Lecablokk
gjør hardt arbeid enda lettere**

Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca®

LSX. Den logiske fortsettelsen.

Vi har lenge sagt at vi jobber for å gjøre hardt arbeid lettere. Det første skrittet tok vi med lanseringen av Leca Lock. Et helt nytt blokkssystem og nytt utstyr som gjorde jobben på byggeplassen vesentlig enklere og hurtigere.

Den eneste logiske fortsettelsen var å lage en lettere blokk. Etter langvarig innsats sammen med vårt forskningsinstitutt i Paris, kom vi frem til LSX-teknologien som satte oss i stand til å lage en blokk som ikke bare er lettere, men også sterkere enn den gamle.

En lettere blokk betyr lettere arbeid og hurtigere fremdrift. Og LSX-teknologien reduserer vekten med inntil 30 %. Snakk om å gjøre hardt arbeid lettere.

LSX-merket forteller deg hvilke blokker som er blitt inntil 30 % lettere.



De gamle, gode Leca®-egenskapene forandrer seg aldri. De blir bare flere. Og bedre.

Fremdeles er Leca®-blokken det smarteste og mest anvendelige byggematerialet som finnes. Ingen kombinerer så mange gode bruksegenskaper som den. Men vi lar oss ikke stoppe med det.

Vi produktutvikler.
Vi driver forskning og utvikling.
Vi driver innovasjon.
Og fra tid til annen betyr det riktig så gode nyheter.




Brannsikker

Leca brenner ikke. Ferdig med det. I et land som vårt med verdensrekord i husbranner, er brannsikkerhet en viktig egenskap.



Støysikker

Leca isolerer bedre mot støy enn lettere konstruksjoner. Lydgjennomgang mellom etasjer og mellom rom og boenheter er noe av det som irriterer nyboligkjøpere aller mest.

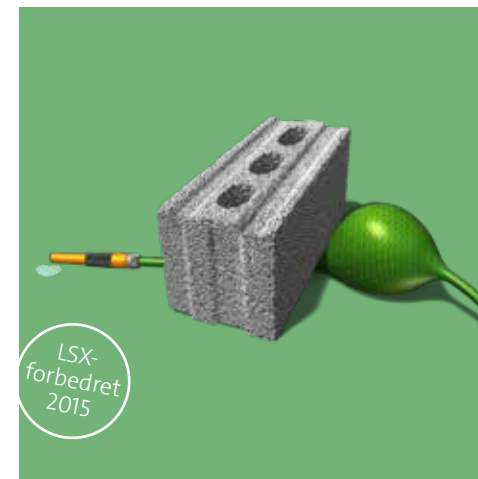


Fuktsikker

Leca kan ikke råtne. Den er uorganisk og gir ikke grobunn for sopp eller råteskader. Et gjennomfuktet murhus blir ikke skadet, bare vått. Og beholder alle sine gode egenskaper. Med LSX-teknologien absorberer blokken enda mindre vann.



Støtsikker

En murvegg tåler større mekanisk påvirkning enn våre tradisjonelle byggematerialer, og holder seg hel og vakker lenge. LSX-teknologien gjør Lecablokken enda sterkere med høyere trykkfasthet.

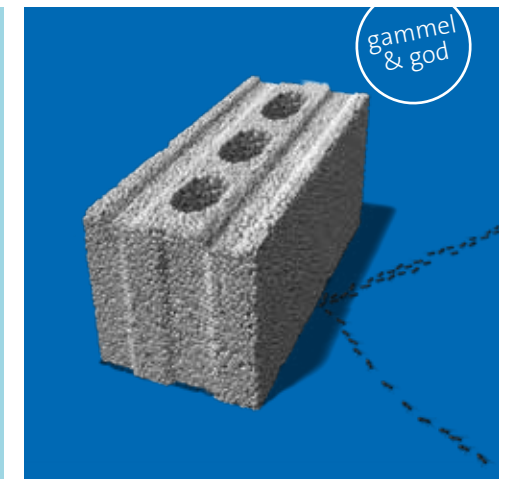

Skadedyrsikker

Leca inneholder ingen organiske stoffer som kan tiltrekke eller skape livsvilkår for skadedyr.



Idiotsikker

Det har alltid vært enkelt å bygge med Leca. Med Leca Lock går byggingen enda enklere. Alle kan bygge med Leca.




Vedlikeholdsvennlig

Et trehus skal males eller beises hvert 5.- 6. år. Vegger må skrapes og panel må skiftes. Et murhus derimot, er nesten vedlikeholdsfritt. Vanligvis holder det med vedlikeholdsintervaller på 20-25 år. Det betyr både mindre arbeid og lavere kostnader.




Miljøvennlig

Murverk gir sunne hus med lang levetid. Våre materialer inneholder ingen helse- eller miljøfarlige stoffer, de avgir ingen skadelige utslipp, de er motstandsdyktige mot fukt, sopp og råte, de krever minimalt av vedlikehold og er enkle å rive, separere og gjenbruke etter endt levetid.

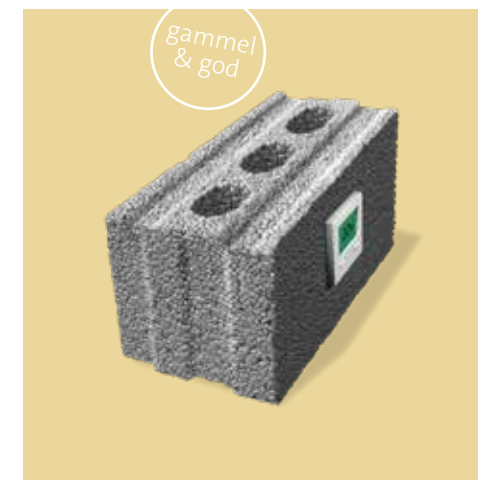

Varm om vinteren – kald om sommeren

Murhus holder jevn temperatur innvendig, fordi mur er et «tregt» materiale som opptar og lagrer temperaturen rundt seg og avgir den svært langsomt. Det betyr svalt og behagelig om sommeren, og lunt og godt om vinteren.

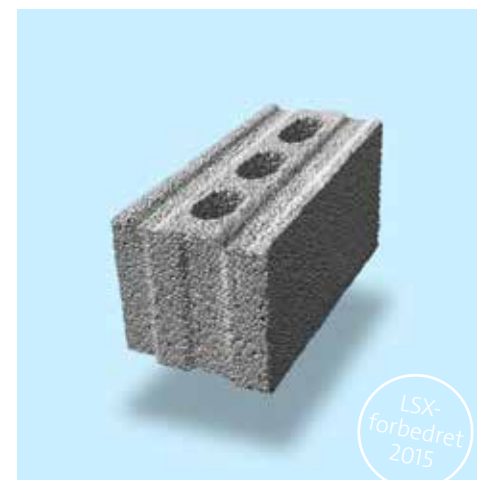

Enda lettere

Den patenterte LSX-teknologien gir en sterkere blokk som er inntil 30 % lettere. Først ut er Leca Basicblokk.



Enda raskere

Det har alltid gått fort med Leca. Med Leca Lock går jobben enda raskere unna. Så fort at det kan bli vanskelig å stoppe i tide.

Leca® Basic med LSX. Gjør hardt arbeid lettere.

Formen kjenner du fra før. Leca Lock med not og fjær. Smetter på plass i skiftet og finner rett posisjon nesten av seg selv.

Nyheten er LSX-teknologien. Blokken er støpt med en helt ny type lettbetong som gjør den inntil 30 % lettere. Det betyr at 25 cm blokken er blitt nesten 6 kilo lettere. Snakk om å gjøre hardt arbeid lettere.

For spesielt interesserte:

Den patenterte LSX-teknologien tar utgangspunkt i en nyutviklet lettbetong med et tilsetningsstoff som fjerner behovet for tunge tilslag i betongen. Det nye tilsetningsstoffet endrer porestrukturen i lettbetongen slik at få og store porer er erstattet av mange små. Det gir en mer homogen struktur og større styrke og tetthet. Den ferdige Leca-blokken blir vesentlig lettere og får samtidig bedre mekaniske egenskaper med finere overflate og skarpere hjørner. Den blir lettere å mure, enklere å etterbehandle og kapping går dobbelt så fort.

I stikkordsform: **Lettere, hurtigere og sterkere.**



Leca Basic mørtelkasse

- Raskere og enklere utlegging



Weber Murmørtel M5

- Velegnet for utlegging med mørtelkasse
- Pumpbar



Leca® Lettvegg.

Norges raskeste lettvegg.

Aldri har det vært enklere og raskere å bygge en lettvegg. Leca Lettveggsblokk skal ikke mures, den skal limes. Det hurtigherdende limet gjør dessuten at du kan bygge helt til taket uten opphold. Og med den nye halvblokken som reduserer behovet for kapping, går jobben enda raskere.

RASK

RASKERE



Weber Blokklim
Spesiallim for montering av Leca Lettveggsblokk.

Leca Limkasse

For enkel og korrekt utlegging av Weber Blokklim.



Weber Sparkel

Ferdigblandet spesialsparkel for påføring med stålsparkel.



Weber Stone Fix

- Enkelt
- Raskt
- Herder fort
- Lav vekt
- Drøyt i bruk
- Veldig sterkt



Weber Sparkel RS

- Påføres med rull eller sprøyte
- Enklere
- Raskere
- Jevn og glatt overflate



Så enkelt monterer du en Leca® Lettvegg

Aldri har det vært enklere, og aldri har det gått raskere å sette opp en Leca-vegg.

Med not og fjær blir denne veggen utrolig presis og lettmontert. Med lim i stedet for mørtel, og sparkel i stedet for puss får du opp et tempo du aldri har sett maken til på en Leca-vegg. Spesielt med **weber Stone Fix** og den nye rullesparkelen **weber Sparkel RS**.



1

Første blokk settes tørt i hjørnet, i sporet fra lettveggsskinnene.



2A

Leca Lettvegg skal ikke mures, den skal limes. Weber Blokklim blandes i hht anvisning på sekken, og helles i Leca Limkasse. Sett Limkassen oppå blokkskiftet og dra den støtt over blokkene.



2B

En alternativ limemetode som er både enklere og raskere, er å bruke weber Stone Fix – lim på boks. Limet sprayes på plass med Twin Tip dyse. Limet er meget sterkt, herder fort og veier nesten ingenting.



3

Det finnes egne hjørneblokker som gir skarpe, fine hjørner.



4

Det er flere måter å lage overdekninger over dør-/ vindusåpninger på. For åpninger med bredde under 1,2 meter, er enkleste løsning å bruke Leca Lettveggsskinne. Den legges over åpningen med minst 30 cm støtte på hver side. NB: Bruk lim i vertikale fuger over åpninger.



5

Det kan legges trekkerør for elektrisitet og vann både horisontalt og vertikalt i Leca Lettvegg. Når blokkene mures i halv blokks forband får man gjennomgående vertikale kanaler som det kan trekkes rør gjennom. Trekkingen kan også utføres vertikalt når veggen er ferdig oppsatt.



6

Vegguttak for rør kan f.eks. tas med egnet hullbor og koblingsboks festes i veggen.



7

I tak festes lettveggen med Leca Lettvegg Toppforankring som gir nødvendig sideavstivning for veggen.



8

Leca Lettvegg har en fin overflatestruktur og kan sparkles i stedet for å pusses. Til det brukes en av de to spesialsparklene weber Sparkel, som kan påføres med stålsparkel, eller weber Sparkel RS, som kan påføres med malerulle eller sprøyte.



9

På utvendige hjørner bruker du Hjørneprofil Sparkel, som bakes inn i sparkelen.



10


Deretter påføres første sjikt av sparkelen med egnet redskap. Til forsterkning rundt åpninger hvor dette er nødvendig, brukes et fibernett som bakes inn i sparkelen.



11

Når sparkelen er tørr slipes den lett med fint sandpapir, og et nytt sjikt med sparkel legges på. Neste dag kan dette pusses, og veggen er klar for maling. En mye enklere metode enn å pusse en Leca-vegg.


Eksempler på veggkonstruksjoner med Leca® Lettvegg

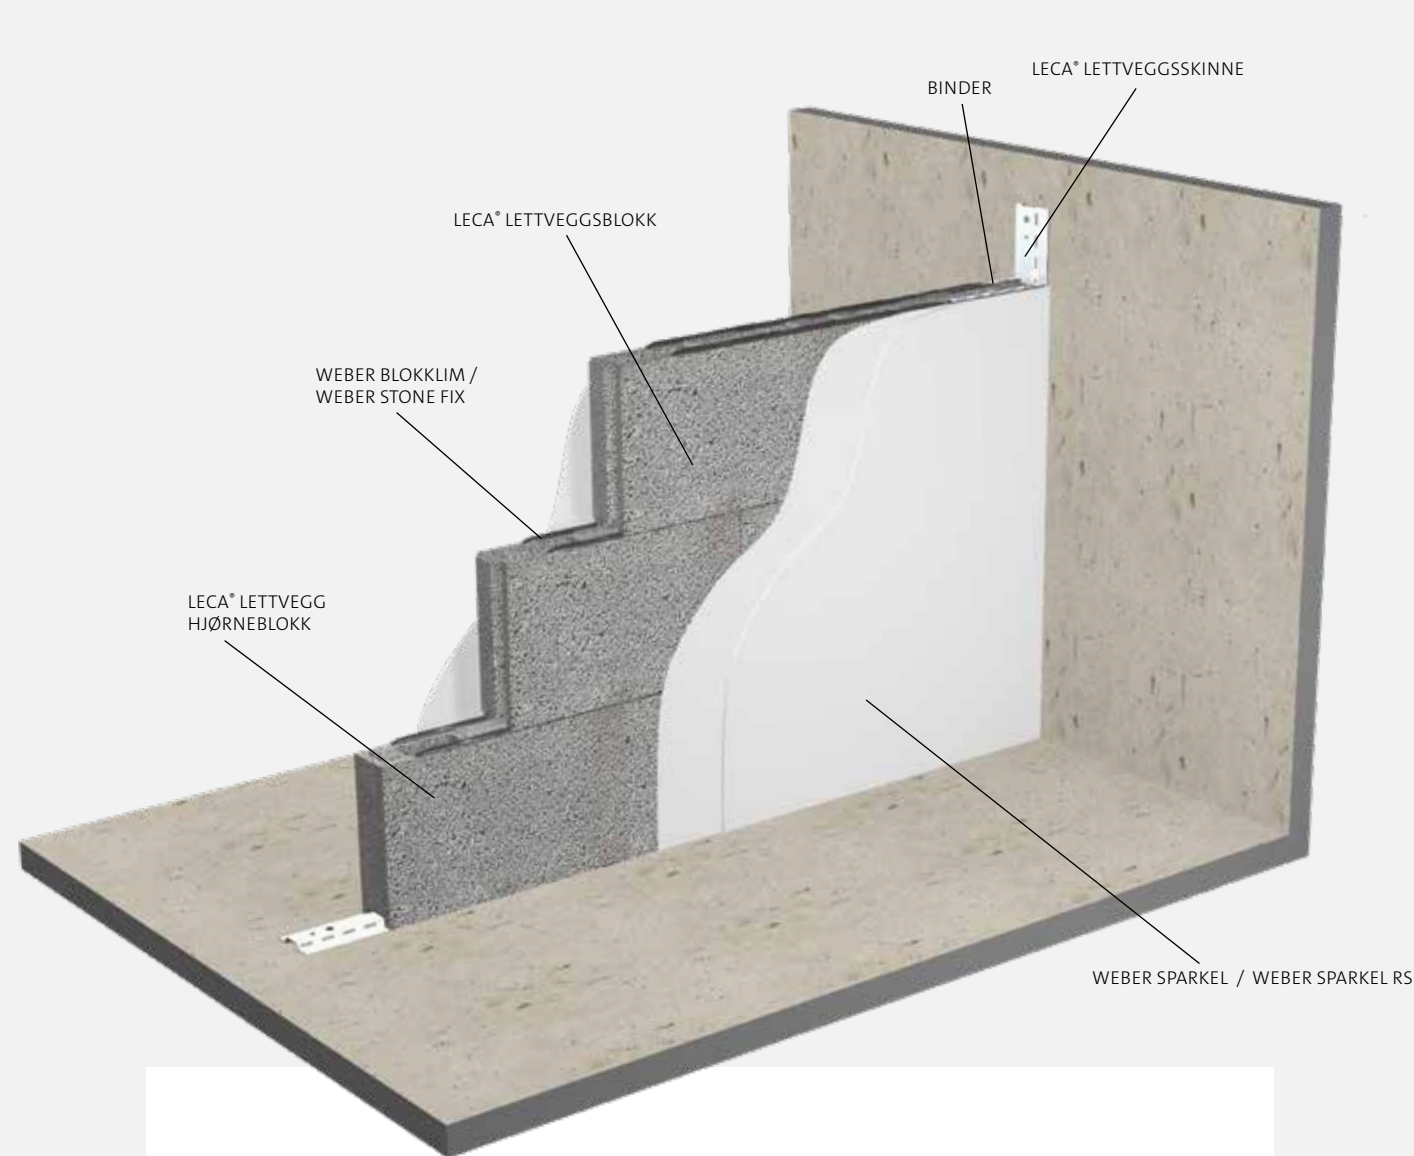

Leca Lettvegg

- Rask og enkel montering
- Not og fjær på 4 sider
- Tilpasset kanalsystem for tekniske installasjoner
- Stor valgfrihet i overflatebehandling og struktur
- EI 60

Dette er tidenes raskeste Leca vegg. Veggen som stables som Lego-klosser, limes med spraylim på boks og sparkles i stedet for å pusses. Den kan selvfølgelig også pusses, hvis du foretrekker det.

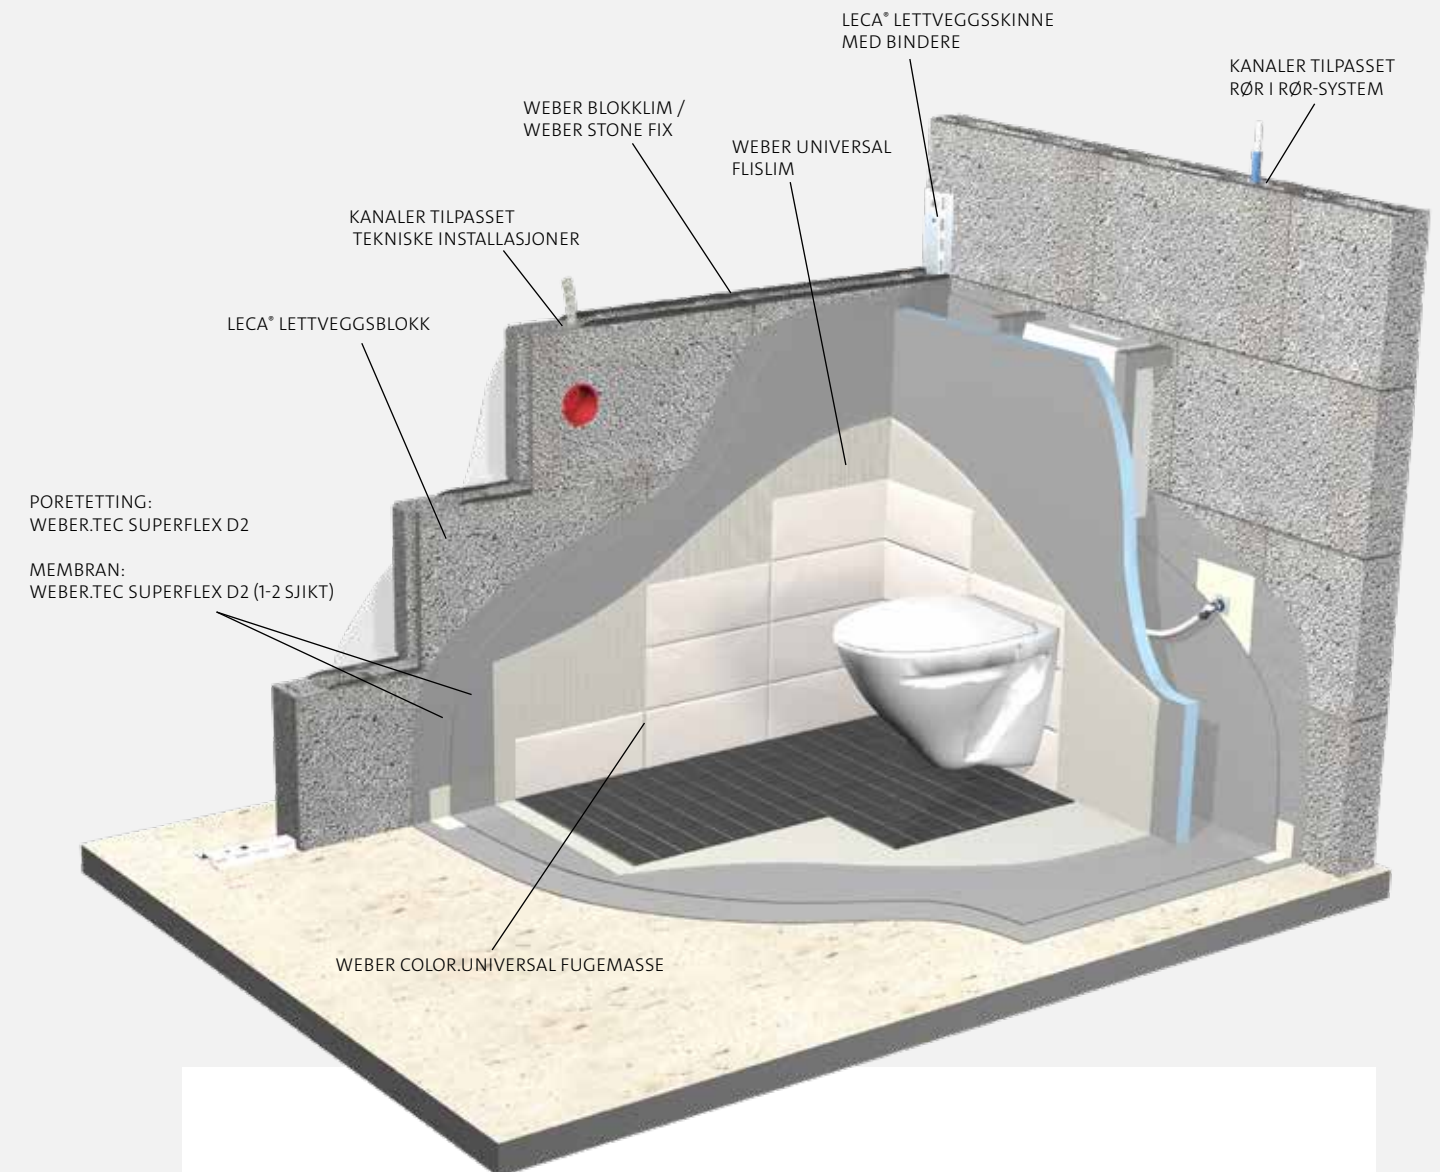

Våtromsvegg med Leca Lettvegg

- Fuktsikker løsning
- Tilpasset kanalsystem for skjult anlegg
- Ingen fukt- og råterisiko
- Rask montering


Dette er den perfekte våtromsveggen. Du unngår fukt- og råteskader fordi Leca tåler vann. Og med den hastigheten du setter opp veggen på, finnes det ikke den våtromsvegg som kan måle seg.

De viktige detaljene som gir deg den enkleste, raskeste og beste lettveggen

Leca Lettvegg med Leca Lock er et gjennomtenkt system hvor ingen ting er overlatt til tilfeldighetene. Enkle, fornuftige løsninger på alle de små utfordringene sikrer deg en vegg som står like stø og like vakker i tiår fremover. Her ser du noen av våre detaljløsninger. På våre websider www.weber-norge.no vil du finne langt flere.


Overdekning over dører/vinduer

Overdekninger over åpninger (mindre enn 1,2 m) lages enklest med Leca Lettveggsskinne. Det anbefales å lime vertikale fuger over åpningen.

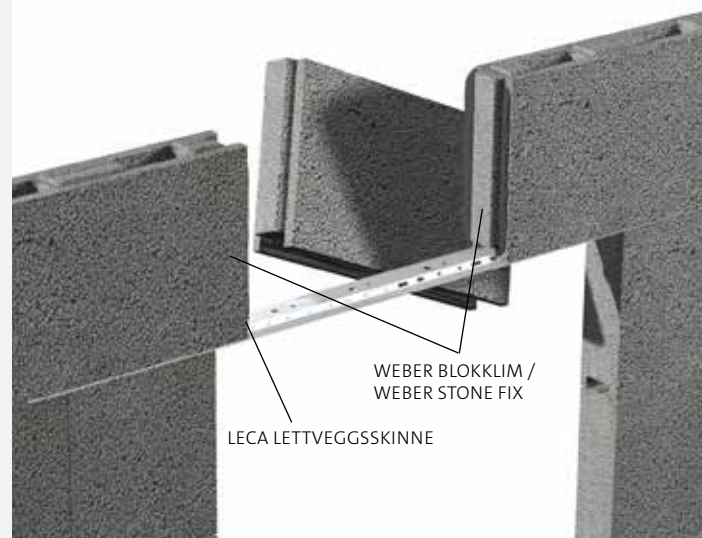


Innfesting av servanter og liknende

Ved innfestingspunkter ifbm vegghengte installasjoner, som f.eks. servanter og toalettrammer, bør veggens forsterkes. Kanalene utstøpes med betong i området for festepunktene. Installasjonene festes iht. leverandørens anvisninger.

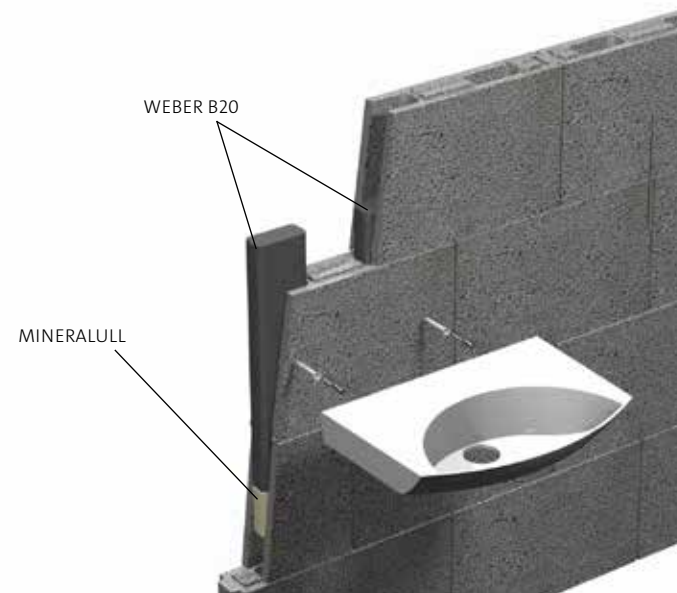

Innfesting mot gulv



Vegg av Leca Lettveggsblokk plasseres på avrettet underlag eller fundament, slik at utsparingsmål for dører, vinduer etc. blir korrekt i forhold til ferdig gulvnivå. Dette bør planlegges nøye, slik at man slipper å gjøre tiltak og justeringer i etterkant. Dersom underlaget er plant og høydeavvikene minimale, kan Leca Lettveggsskinnen festes direkte mot underlaget og veggen bygges ut fra denne.

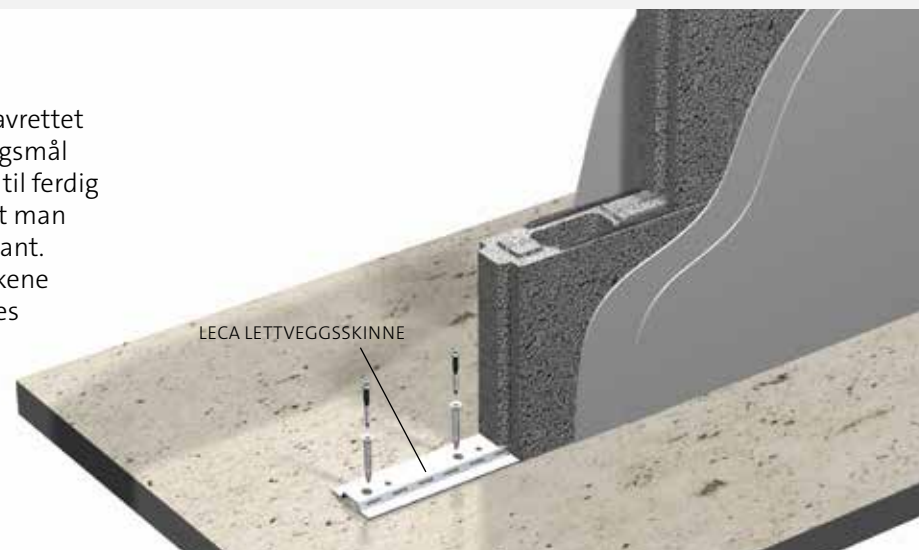

Bevegelsesfuger

Avstanden mellom vertikale bevegelsesfuger i vegg av Leca Lettveggsblokk bør ikke overstige 10 m. Oppmuring mot Leca Lettveggsskinne vil fungere som vertikal bevegelsesfuge ved bruk av elastisk fugemasse i hjørneovergangen.

Vertikal bevegelsesfuge kan med fordel skjæres opp med vinkelkutter etter at veggens er oppsatt og sparklet. Anbefalt fugebredde 8-10 mm. Fugen tettes med bunnfyllingslist og elastisk fugemasse. I veggtopp må det sørges for sideavstivning på hver side av fugen.

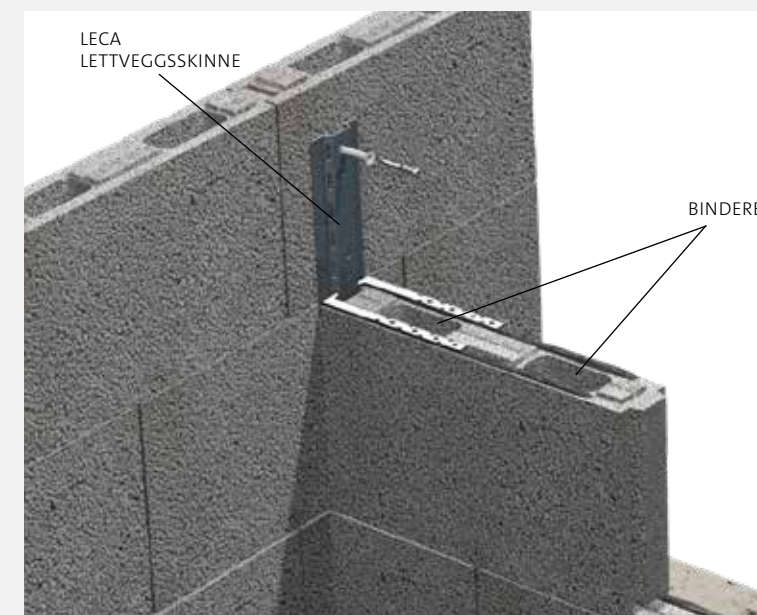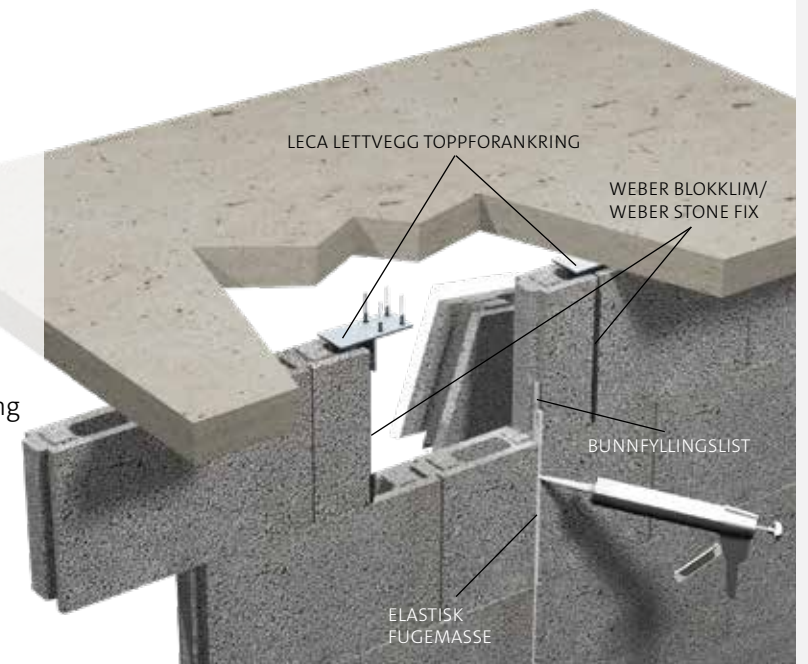


Innfesting mot vegg

Leca Lettvegger kan festes mot de fleste typer vegger ved hjelp av Leca Lettveggsskinne. Skinnen monteres mot bakveggen med skruer eller spiker som er tilpasset underlaget.

Innfesting mot tak

Vegg av Leca Lettveggsblokk skal normalt være ikke-bærende. Innfesting og avstivning mot dekke/tak må derfor utføres som en "teleskopløsning", som tillater nedbøyning av dekket uten at veggen belastes. Det kan benyttes en L-profil på begge sider av veggen som vist her, alternativt Leca Lettvegg Toppforankring (se bilde 8, side 9). Normal fugetykkelse mellom overkant vegg og underkant dekke er 15-20 mm.

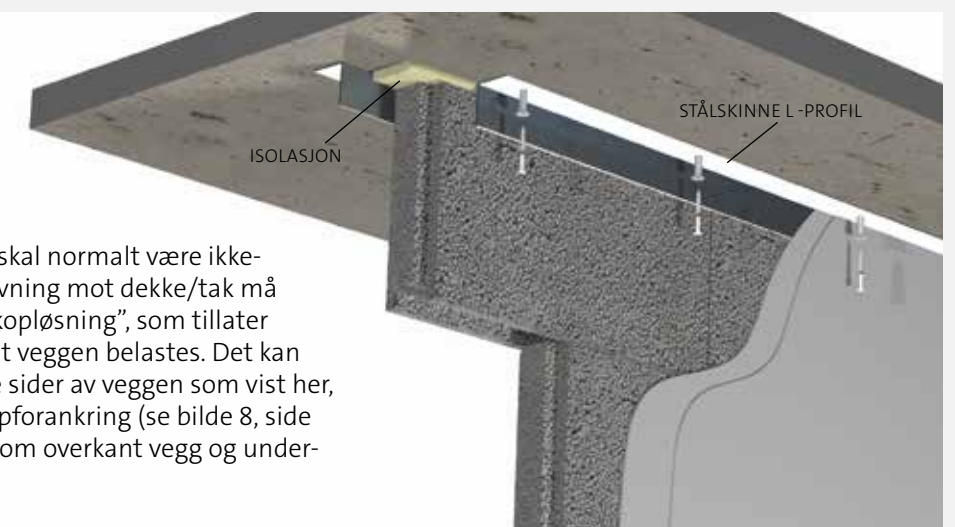

ENTREPRENØR:

Hent Entreprenør AS

BYGGHERRE:

MotorTrade AS

MURARBEIDER:

Trondheim Murservice AS

ARKITEKT:

Lusparken Arkitekter AS

WEBERPRODUKTER:

Leca Lettveggsblokk

Leca Basicblokk

Å bruke Leca Lettveggsblokk på verkstedet viste seg å være en god løsning i det nye bygget til Motortrade i Trondheim.

Lettveggsblokk var enklest

Tekst og foto: Gaute B. Iversen

MotorTrade AS er en av de største bilforhandlerne i Trondheim. Da de skulle bygg nytt salgsanlegg og verksted for Mercedes og Peugeot var det mange løsninger som skulle vurderes.

– Det ble foreslått å bruke Leca Lettveggsblokk i en halv vegg på verkstedet. Det er forventet mer påkjenning langs bakken, derfor ønsket man noe som også var enkelt å reparere, forteller Steinar Skogrand, anleggsleder for Hent Entreprenør AS.

Gjennom hele verkstedhallen går det en vegg i halv høyde bygget med Leca Lettveggsblokk. Over Lettveggsblokken er de store hallene delt av med sandwich-elementer som henger fra taket.

– Så lenge elementene ikke skulle hvile på blokken, gikk dette fint. Vi har bare

gjort oss gode erfaringer med blokken og arbeidet med den, forteller Arne Syrstad i Trondheim Murservice AS.

LANGE STREKK

I kjelleren på det nye bilanlegget er det også brukt store mengder Leca blokk. Basicblokken er brukt i skillevegger mellom salgshallene for bruktbiler.

De etasjehøye veggene er på det meste nesten 80 meter lange.

– Fordelen med Leca er at det gir brannsikring og er lett å reparere om det skulle få skader. I et anlegg som dette hvor biler flyttes på hele tiden, kan det fort oppstå skader som trenger reparasjoner, sier Arne Syrstad i Trondheim Murservice AS.

I kjelleren er det bygget skillevegger med Leca Basic. – Det gir solide vegger og brannsikring, forteller Arne Syrstad i Trondheim Murservice AS.

Gjennom hele verkstedet er det bygget en halv vegg i Leca Lettveggsblokk. Det gir en vegg som tåler mer og er lettere å reparere.

Så enkelt bygger du med Leca® Basicblokk LSX



Nå er det blitt enda lettere å bygge med Leca

Det har aldri vært vanskelig, men med den nye LSX-teknologien er Leca Basicblokk blitt 30 % lettere. Og med not og fjær som låser blokkene i rett posisjon, og mørtelkasse som legger ut mørtelen helt perfekt, er det bare å stable i vei. Lettere og raskere enn noensinne.



1

Start med en Basic Hjørneblokk i hjørnet, blokken har spor i toppen som sikrer kontinuerlig armering i hjørnene. Inntil denne benyttes Basicblokk på hver side.



2

Not og fjær i kantene låser blokkene til hverandre i riktig posisjon



3

Sett opp hjørnestolper eller tilsvarende for å hjelpe til med å mure vegg i lodd. Riktig retning samt høyde benytter du murersnor til.



4

Fugearmering legges i begge armeringssporene. I hjørneblokkene plasseres de slik. Armering legges i første skift, og deretter annet hvert skift.



5

Muresnor hjelper deg i arbeidet med å holde riktig retning og høyde underveis i arbeidet.



6

Weber Murmørtel M5 er en spesialmørtel for utlegging med mørtelkasse. Bland mørtelen i hht anvisningen på sekken, hell den blandede massen i mørtelkassen, og dra kassen langsomt over blokkene. Da får du riktig mengde mørtel på riktig plass på aller enkleste og raskeste måte.



7

Da er det bare å stable blokker tett i tett oppå mørtelstrengene, not og fjær sikrer rask og korrekt plassering av blokkene



9

Bruk Leca U-blokk i øverste skift.



8

Over dør- og vindusåpninger bygges en midlertidig understøttelse for et U-blokkskift. U-blokkskiftet armeres med Leca U-blokkarmering og støpes ut med Weber B 20 betong. Blokker som mures oppå U-blokkskift over åpninger anbefales murt med mørtel også i vertikalfugene.



10

Kapp ett bein av blokken i hjørnene, så får du gjennomgående utsparing for armering/ betong i toppskiftet.



11


U-blokkskiftet armeres med Leca U-blokkarmering



12

Deretter fylles U-blokksporet med Weber B20 Tørrbetong. Toppen avrettes og overflødig betong trekkes av..


Eksempler på veggkonstruksjoner med Leca® Basic LSX

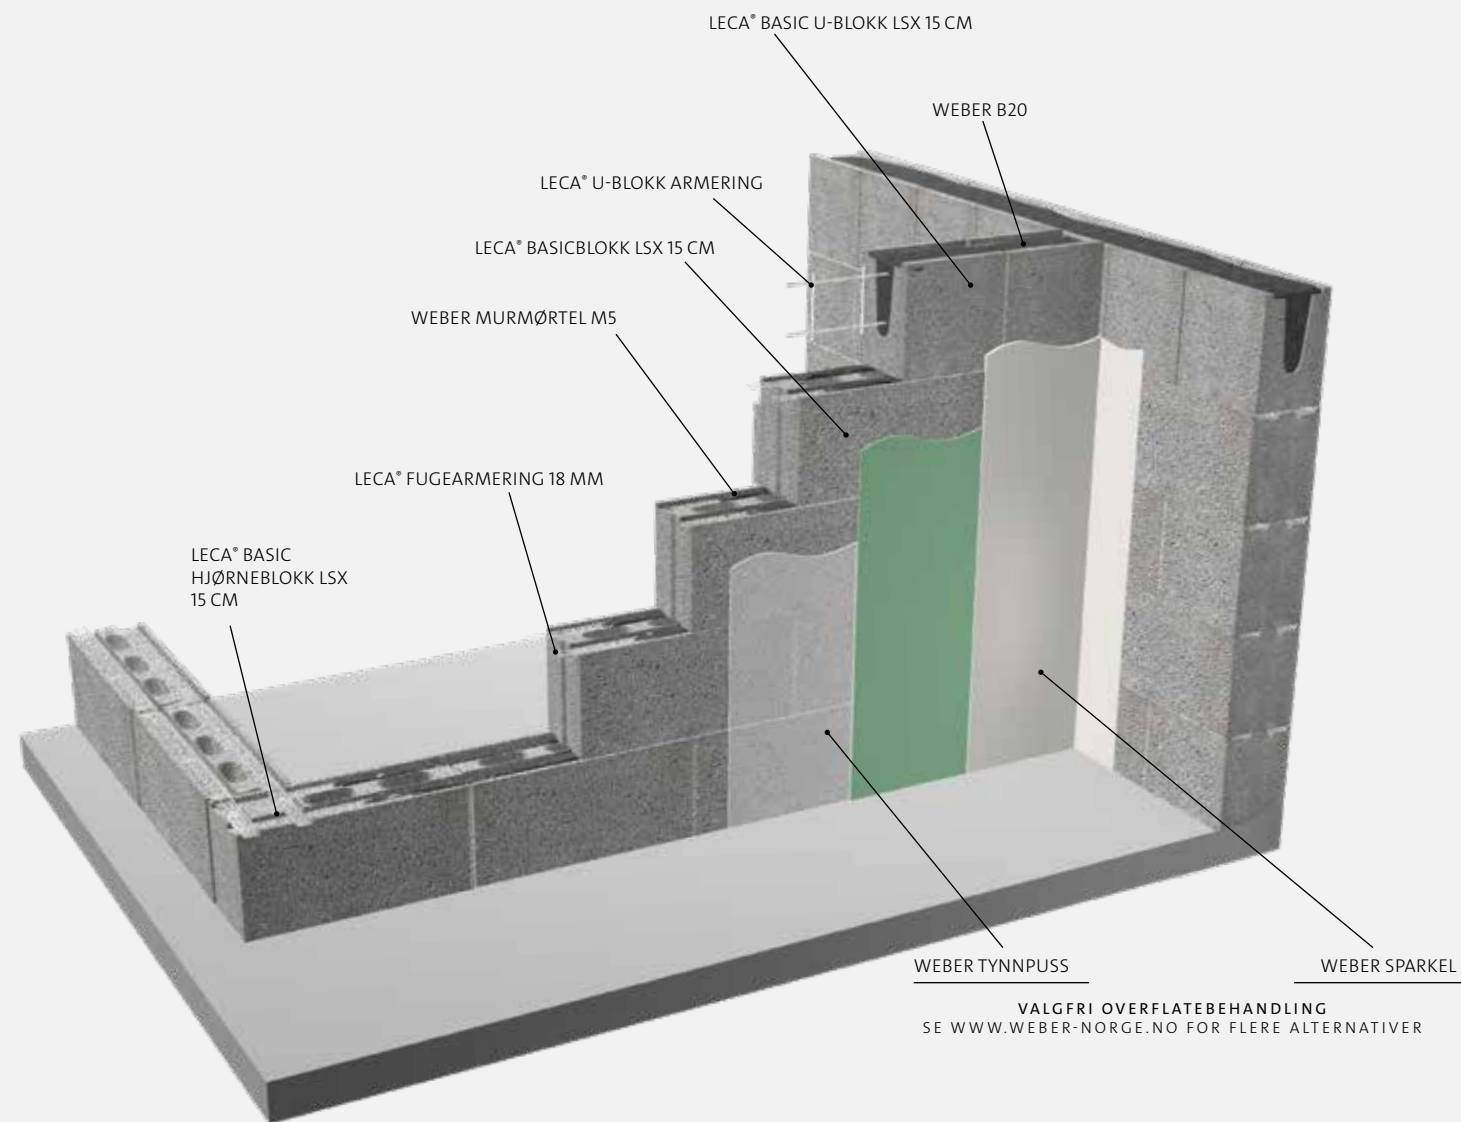

Innvendig vegg/brannvegg med Leca Basic LSX 15 cm

- Rask montering
- Not og fjær på 4 sider
- Ubrennbar REI240
- Robust

Leca Lock-systemet med not og fjær, blokklim og mørtelkasse er perfekt for raskt å sette opp solide vegger med gode brann- og lydegenskaper.

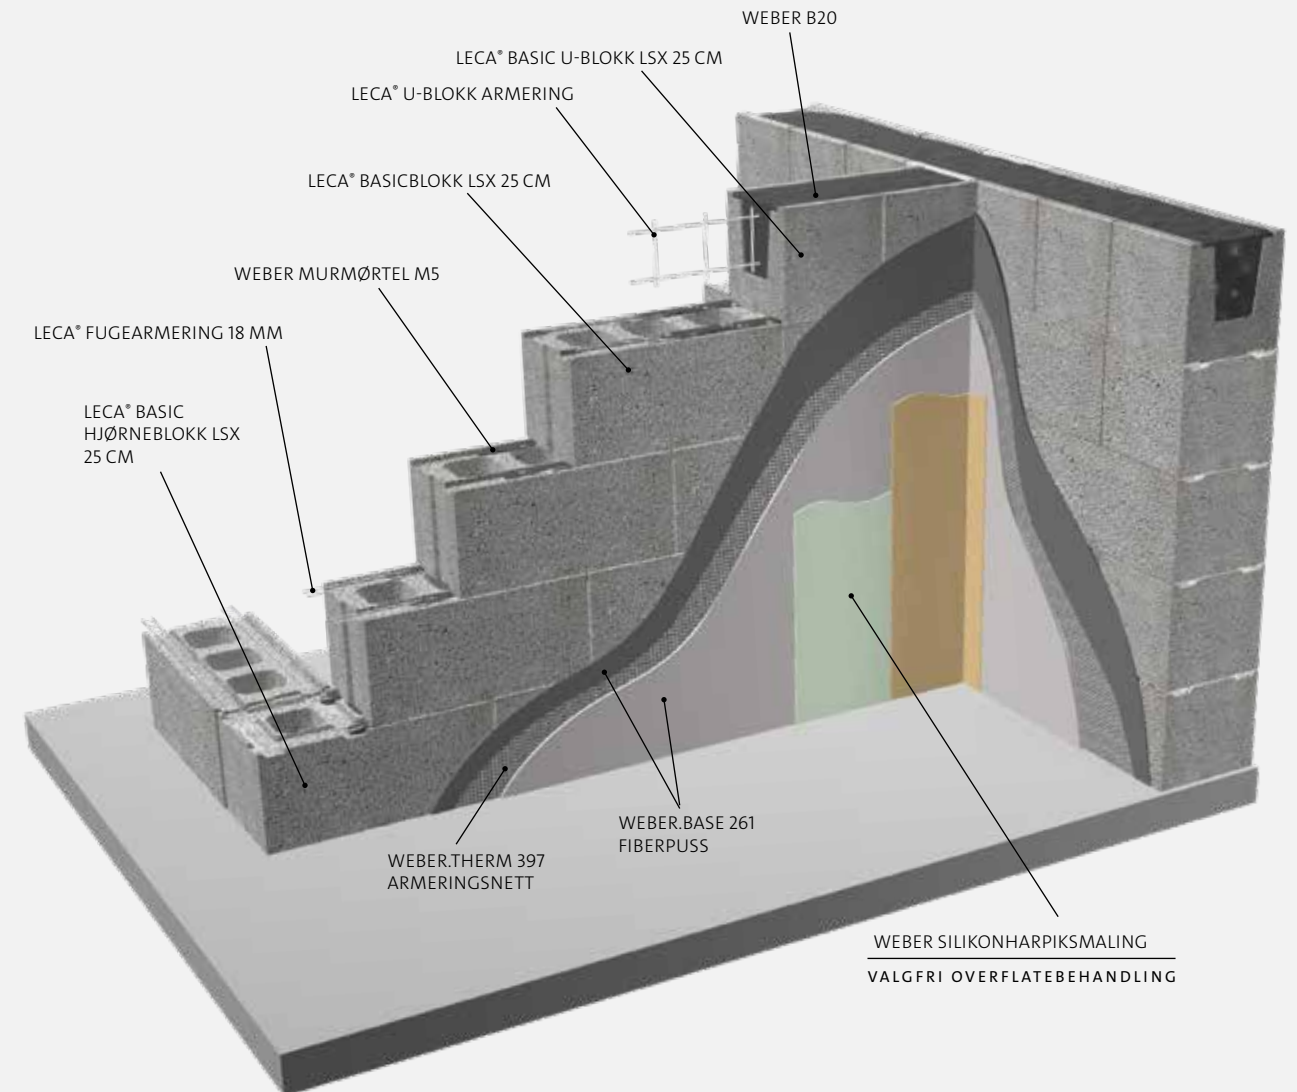

Utvendig vegg med Leca Basic LSX 25 cm

- Robust og trygg
- Kan fylles inntil med jordmasser
- Stort bruksområde
- Fuksikker


Utvendige Leca vegger ser du overalt i Norge. Nå kan slike vegger settes opp enklere, raskere og mer presist med Leca Lock-systemet.

Overflater

Pusset murverk er en av de aller flotteste overflatene du kan ha, inne som ute, og uten tvil en av de mest varige og solide. Innvendig har du mange muligheter for strukturer og farger. Her er det smak og bruksområder som bestemmer hvordan du vil behandle veggen. Her ser du noen av de utallige måtene du kan boltre deg med puss på Leca. Weber har et omfattende utvalg av egnede produkter, og er spesialister på nettopp puss på Leca.



Med Weber Fargevifte velger du enkelt riktig farge.

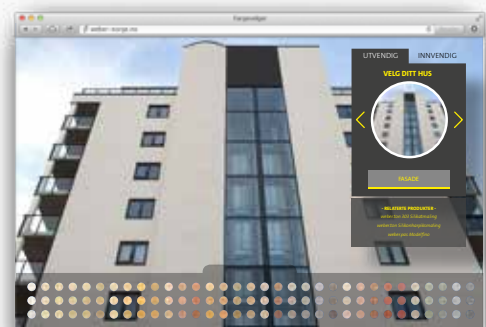

I Webers Fargevelger kan du leke deg med våre 99 standardfarger på flere forskjellige hustyper. Se www.weber-norge.no

Brettskurt puss

Brettskurt puss gir et litt røft utseende, og passer utmerket i røffere miljøer, som sportsboder, garasjer, kjeller og liknende. Dette er en robust pussløsning som tåler fukt og tøff behandling.



Weber Fintrekk

Weber Fintrekk gir deg muligheten til å få en murvegg, samtidig som du får en jevn og pen overflate med fin struktur.



Sparklet og malt mur

Med weber Sparkel oppnår du en meget jevn, glatt og fin overflate. En moderne løsning med svært enkelt renhold.

Slik velger du riktig blokk til oppgaven



Kan brukes ☒ Modifisert løsning kan brukes ☐



Leca Lettvegg 118 mm



Leca Basic LSX 15 cm



Leca Basic LSX 20 cm



Leca Basic LSX 25 cm

BRUKSOMRÅDE	Leca Lettvegg 118 mm	Leca Basic LSX 15 cm	Leca Basic LSX 20 cm	Leca Basic LSX 25 cm
Lettvegg	☒	☒	☒	☒
Bærevegg	☐	☒	☒	☒
Våtrom	☒	☒	☒	☒
Fuktutsatt miljø	☒	☒	☒	☒
Miljø med krav til robusthet	☒	☒	☒	☒
Brannvegg	☒	☒	☒	☒
Brannseksjoneringsvegg	☒	☒	☒	☒
Branncellebegrensende vegg	☒	☒	☒	☒
Utendørs	☒	☒	☒	☒
Innendørs	☒	☒	☒	☒
Lavt vedlikeholdsbehov	☒	☒	☒	☒
MURING / LIMING				
weber Murmørtel M5	☒	☒	☒	☒
weber Blokklim	☒			
weber Stone Fix	☒			
OVERFLATEBEHANDLING*				
weber Sparkel	Velegnet	Egnet	Egnet	Egnet
weber Sparkel RS	Velegnet	Egnet	Egnet	Egnet
BRANNEGenskaper				
EI 60	☒	☒	☒	☒
EI120		☒	☒	☒
REI 60		☒	☒	☒
>REI 240		☒	☒	☒
LYDEgenskaper (lydreduksjonstall R _w **) Overflatebehandling				
3 + 3 mm sparkel	40 dB	-	-	-
5 + 5 mm puss	-	44 dB	45 dB	46 dB


*For flere overflatebehandlinger, se www.weber-norge.no

**Foreløpig estimerte lab-verdier. Evt reduksjon for flanketransmisjon må gjøres i hvert enkelt tilfelle.

Nå inntil 30 % lavere vekt med den nye LSX-teknologien.

Leca® Basic			
Blokker		Dimensjon B x H x L/ beskrivelse	NOBB-nr.
	Leca® Basicblokk LSX 15 cm	15 x 25 x 50 Forbruk 8 stk/m²	49082736
	Leca® Basic Hjørneblokk LSX 15 cm	15 x 25 x 50	49082793
	Leca® Basic U-blokk 15 cm LSX	15 x 25 x 25	49082766
			
	Leca® Basicblokk LSX 20 cm	20 x 25 x 50 Forbruk 8 stk/m²	49082721
	Leca® Basic Hjørneblokk LSX 20 cm	20 x 25 x 50	49082785
	Leca® Basic U-blokk LSX 20 cm	20 x 25 x 25	49082755
			
	Leca® Basicblokk LSX 25 cm	25 x 25 x 50 Forbruk 8 stk/m²	49082717
	Leca® Basic Hjørneblokk LSX 25 cm	25 x 25 x 50	49082774
	Leca® Basic U-blokk LSX 25 cm	25 x 25 x 25	49082740
			
Mørtel			
	weber Murmørtel M5	Murmørtel velegnet til de fleste mur- og pussarbeider. Pumpbar. 25 kg	46030002
Tilbehør/ utstyr			
	Leca® Basic Mørtelkasse 15 cm	Mørtelkasse til påføring av Weber Murmørtel til Leca® Basic og Universal 15 cm	46138101
	Leca® Basic Mørtelkasse 20 cm	Mørtelkasse til påføring av Weber Murmørtel til Leca® Basic og Universal 20 cm	46138116
	Leca® Basic Mørtelkasse 25 cm	Mørtelkasse til påføring av Weber Murmørtel til Leca® Basic, Isoblokk og Universal 25 cm	46138120

Leca® Lettvegg			
Blokker		Dimensjon B x H x L/ beskrivelse	NOBB-nr.
	Leca® Lettveggsblokk 118 mm	11,8 x 30 x 50 Forbruk 6,7 stk/m²	46316805
	Leca® Lettvegg Hjørneblokk 118 mm	11,8 x 30 x 50	46316813
	Leca® Lettvegg Halvblokk 118 mm	11,8 x 30 x 25	49437061
Mørtel etc			
	weber Blokklim	Lim til Leca Lettveggsblokker. Påføres med Leca Limkasse.	46183665
	weber Stone Fix 750 ml.	Lim til Leca Lettveggsblokker, belegningsstein m.m. Påføres med Weber Skumpistol.	47513813
	weber Clean Fix 500 ml	Rensevæske til bruk etter weber Stone Fix. Rengjøring av weber Skumpistol m.m.	47513824
	weber Sparkel 12 ltr	Fleksibel sparkel til bruk innvendig på Leca®, betong, puss mm. Spann à 12 ltr.	46307535
	weber Sparkel RS 12 ltr weber Sparkel RS 15 ltr sekk	Fleksibel sparkel til bruk innvendig på Leca®, betong, puss mm. Påføres med rull eller sprøyte. Spann à 12 liter eller sekk à 15 liter.	47751775 47751756
Tilbehør/ utstyr			
	Leca Limkasse 118 mm	Limkasse til påføring av weber Blokklim til Leca Lettveggsblokker 188 mm	46138146
	weber Skumpistol	Pistol til applisering av weber Stone Fix	47592046
	weber Twintip	Y-formet munnstykke/dyse til weber Skumpistol for påføring på Leca Lettveggsblokker. 5stk/pose.	47592035
	Leca® Lettveggsskinne med bindere	Vegg- og gulvskinne med 4 stk. bindere for Leca® Lettvegg. Leveres i lengder à 2,5 meter. 10 skinner og 40 bindere pr. pakke	46343303
	Leca® Lettvegg Toppforankring	Beslag til forankring av Leca® Lettvegg mot etasjeskiller/tak. Kartong à 10 stk.	46343292
	Leca® Lettvegg murersnorfeste	Festebrakett for murersnor tilpasset Leca® Lettveggsskinne	46343341

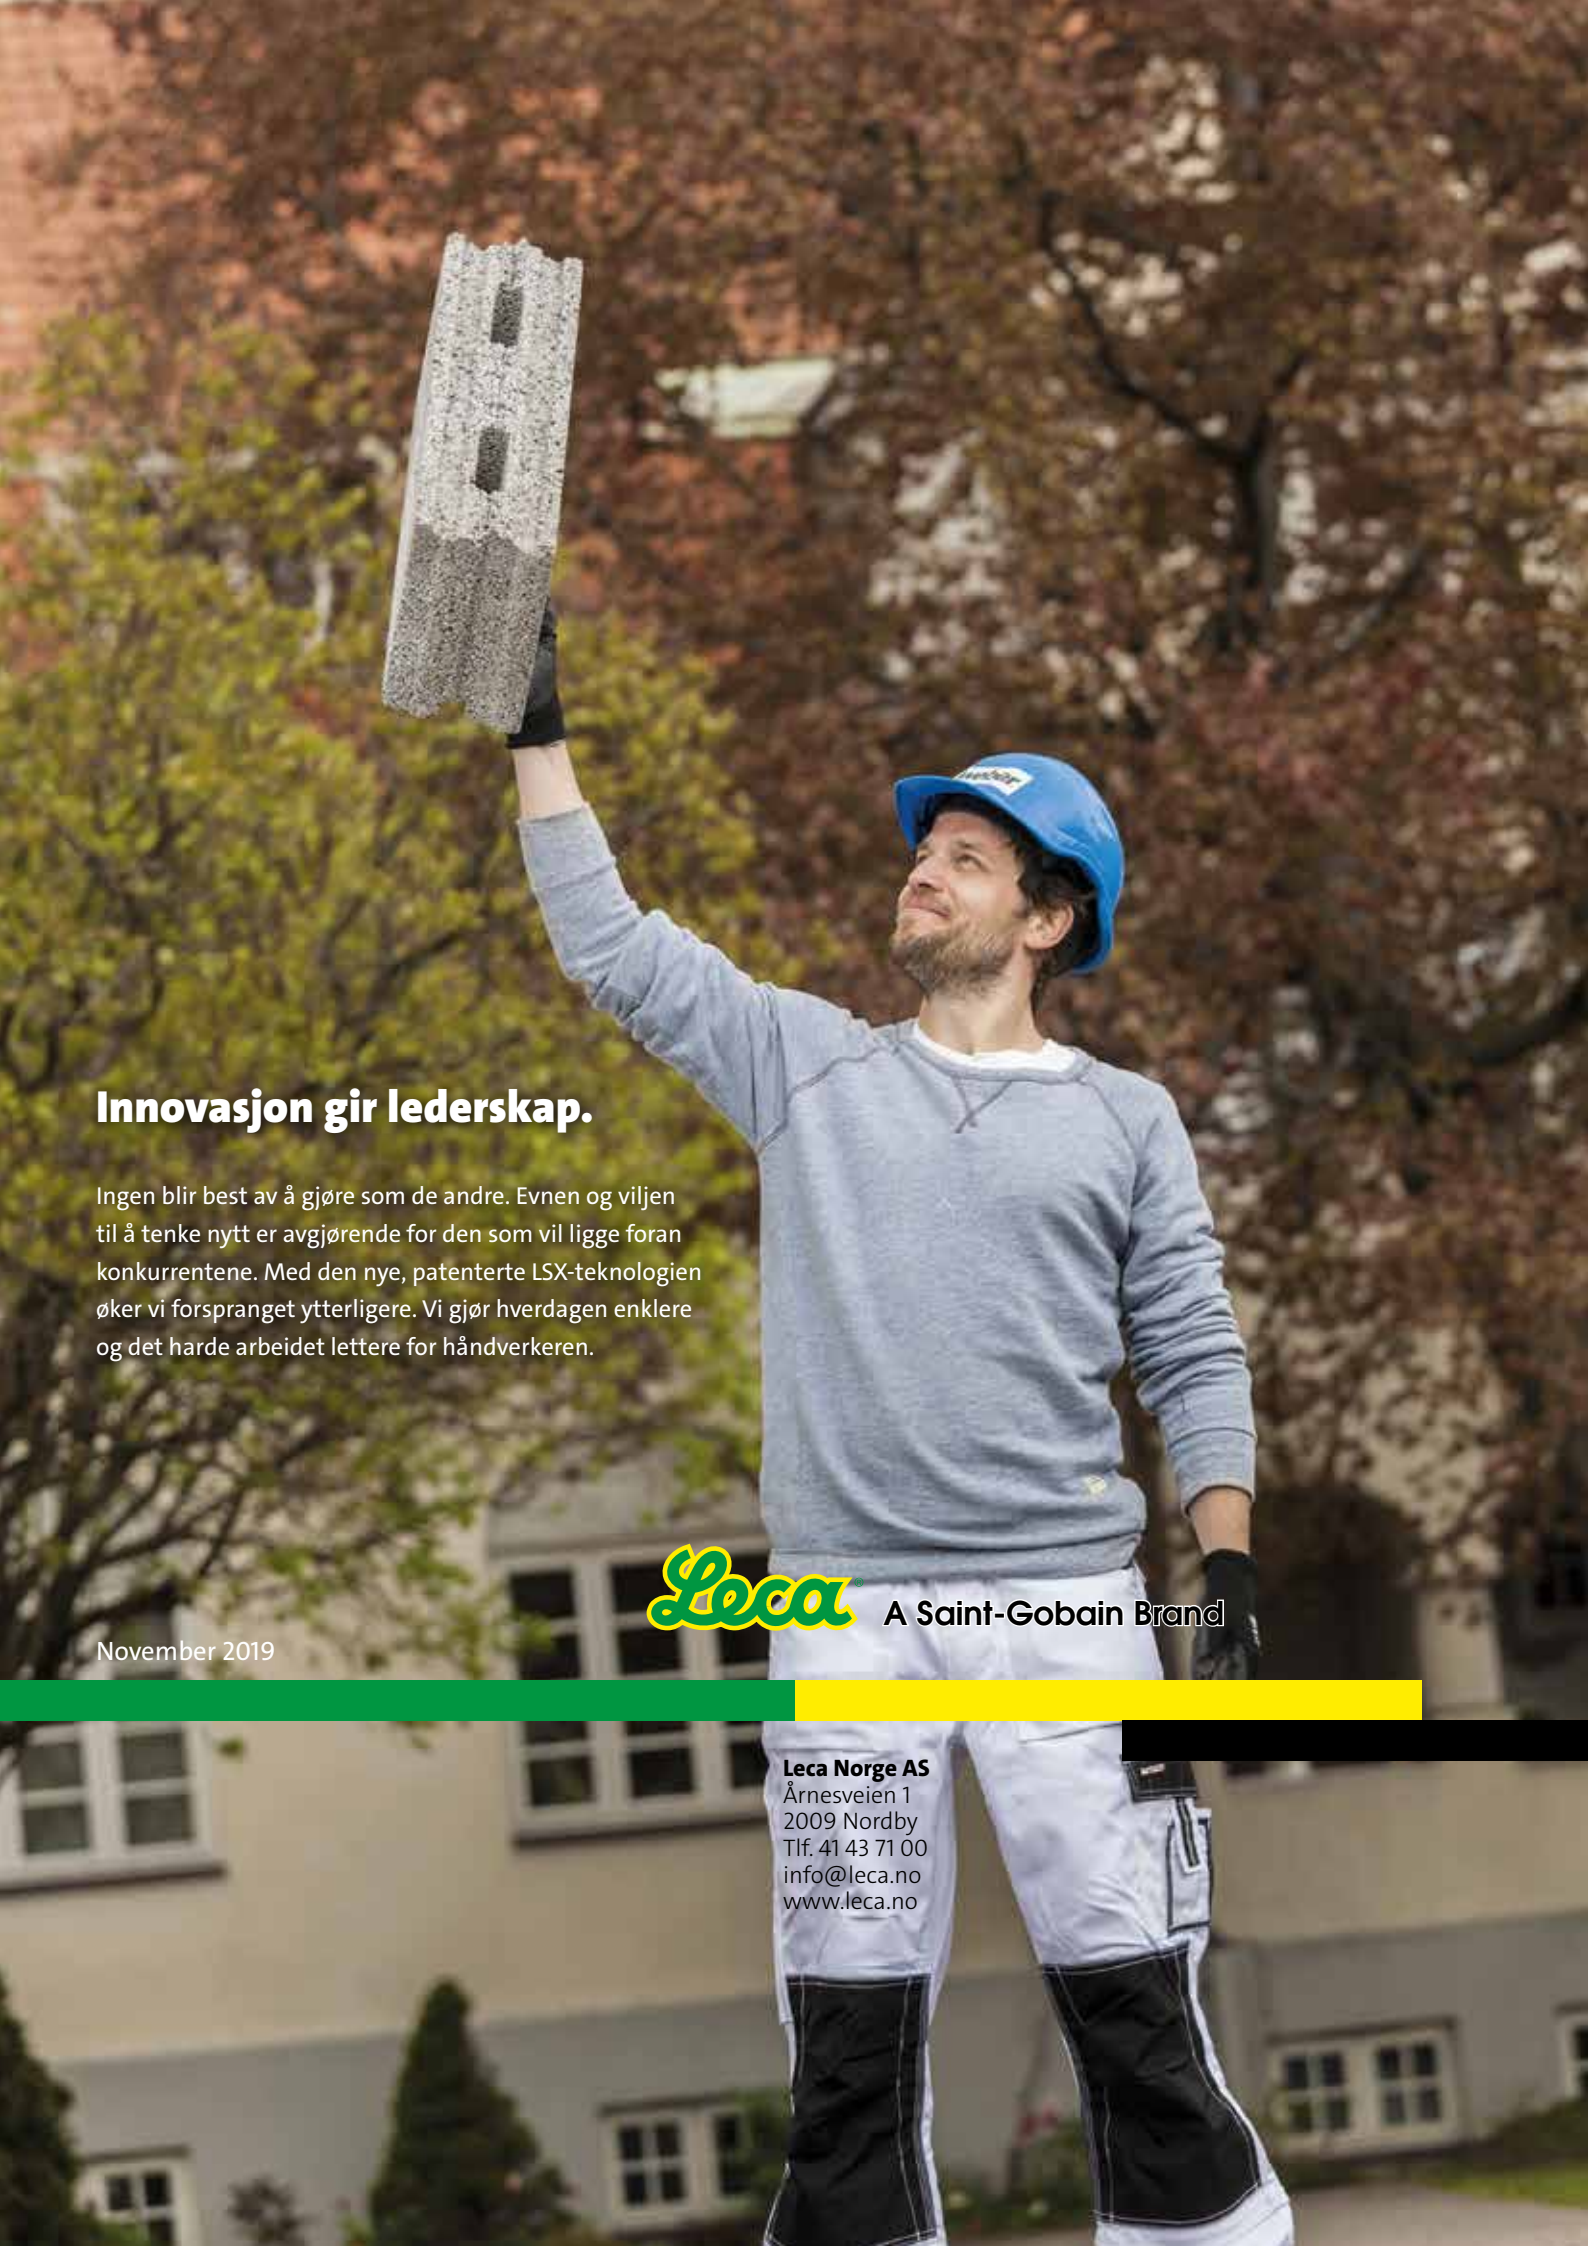

Innovasjon gir lederskap.

Ingen blir best av å gjøre som de andre. Evnen og viljen til å tenke nytt er avgjørende for den som vil ligge foran konkurrentene. Med den nye, patenterte LSX-teknologien øker vi forspranget ytterligere. Vi gjør hverdagen enklere og det harde arbeidet lettere for håndverkeren.



A Saint-Gobain Brand

November 2019

Leca Norge AS
Årnesveien 1
2009 Nordby
Tlf. 41 43 71 00
info@leca.no
www.leca.no